

らくらくホン7 ISSUE DATE: 10.7	
NAME:	
PHONE NUMBER:	
MAIL ADDRESS:	
かんたん操作ガイド F-09B	

このたびは「らくらくホン7 F-09B |を お買い上げいただき、まことにありがとうございます。



かんたん操作ガイドは、初歩的な知識や操作のみを、簡単な表現でわかりやすく説明して います。また、らくらくホンをはじめてお使いになる方に基本的な操作を教える場合にも ご利用いただけます。

F-09Bの説明書は、『かんたん操作ガイド』(本書)と『取扱説明書』の2冊で構成されていま す。F-09Bのすべての機能について知りたいときは、『取扱説明書』をご覧ください。



『かんたん操作ガイド』『取扱説明書』のほかに、『らくらくホン7 使いこなしDVD』 (試供品)を付属しています。

DVDでは、文章やイラストではわかりづらい操作方法や機能などを映像を使って わかりやすく説明していますので、あわせてご覧ください。



機能の概要や操作は、F-09Bに搭載されている「使いかたガイド」で調べることが できます。また、F-09Bには、操作を音声で読み上げる「音声読み上げ機能」が付 いています。これらの機能については、本書p.19「使いかたガイドで調べよう」、 p.54「音声読み上げを使おう」をご覧ください。

ご使用にあたって

事故やけが、また、本機の故障や破損を防ぐため、 取扱説明書p.10「安全上のご注意」およびp.16「取り 扱い上のご注意 | に書かれている事項を守ってくださ U.

また、F-09Bは防水/防塵性能を有していますが、 完全な防水/防塵というわけではありません。使い かたや洗いかたにも防水/防塵性能を維持するため のルールがあります。

右記のほかにも守っていただかなければならない事 項があります。取扱説明書p.18「防水/防塵性能に ついて |をよく読んでから、お使いください。





石鹸/洗剤/ 入浴剤をつける スポンジで洗う



洗濯機で 洗う



強すぎる水流を





つける*

※万が一、かかった場合には、洗い流してください。

本書の見かた

- 本書に掲載している画面やイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合がありま す。
- ◆ 本書では、待受画面をお買い上げ時に設定されている「空」にした状態で記載しています。 また、メニュー項目はリストにしている場合で説明しています。タイルに設定したとき は、メニュー項目名が本書での記載と異なるものがあります。
- 複数の操作方法があるときは、代表的な操作をひとつだけ記載しています。
- 文字の入力方法は主にインライン入力(入力欄に文字を直接入力する方法)で説明してい ます。
- 本書では、マルチカーソルボタンの*(☆)* (■1000)を使って項目を選ぶ操作を 「(☆)(***)(☆||☆)を押して[●●]を選び」と表記しています。
- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。

マナーについて

携帯電話は外出先でも連絡が取れる、たいへん便利な道具です。しかし、使ってはいけないところや電源を切らなければいけないところもあります。

まわりの人に迷惑をかけないよう気配りして、気持ちよく安全に使いましょう。

電源を切る・・・


携帯電話は電源を入れておくだけで、常に弱い電波が出ています。その電波が悪影響を及ぼすおそれがあるところでは、必ず電源を切りましょう。

- ※ 航空機内での使用は法律で禁止されています。
- ※満員電車などの混雑したところでは、近くに心臓ペースメーカを装着している方がいる可能性があります。



使用を控える

静かにしなければならない公共の場では、着信音などに気を配ることはもちろん、携帯電話から漏れる光もまわりの人の迷惑になることがあるので気をつけましょう。また、自動車などを運転中に使用しないでください。





通話を控える ••

乗り物の中や人が多く集まるところでは、人の話し声がとても 気になります。通話はもちろん、着信音も鳴らないように設定 しましょう。



携帯電話のカメラはたいへん楽しい機能です。しかし、撮影が禁止または制限されている場所があります。撮影を行う際は、著作権などの知的財産権、肖像権、プライバシー権などの他人の権利を侵害しないよう十分に配慮しましょう。



(こんなことにも)

つい通話やメールに夢中になり、知らず知らずのうちにまわり に迷惑をかけたり、通行の妨げになったりすることがあります。 気配りを忘れずに使用しましょう。



目次

	·······表紙裏 ······表紙裏 ······1	
まずはここから © ご使用になる前に		
伊利に使	おう 電話を使おう	



█ メールを使おう	39
メールを送る	40
届いたメールを読む	43
届いたメールに返信する	45
█ 音声読み上げを使おう	54
4 ht 15 %	
ノく使おう	
■ カメニた値おう	59

たのしく使おう



カメラ機能でできること	58
写真を撮って保存する	60
撮った写真を見る	61
写真を待受画面に設定する	63
ビデオを撮影する	64
🚼 バーコードリーダーで読み取ろう …	65
🚼 ワンセグを楽しもう	66
ワンセグでできること	66
ワンセグを見る前に	67
ワンセグを見る	69


他にもこんな機能があります	71
こんなときはこうしよう I Q&A	70

■ご使用になる前に


各部の名前を覚えよう

本書内で使用している主な名称と役割を説明します。その他の名称や役割については、取扱説明書p.24「各部の名称と機能」をご覧ください。

本書の操作文は、本機のボタンを、名称ではなくそれぞれのイラストで表記しています。

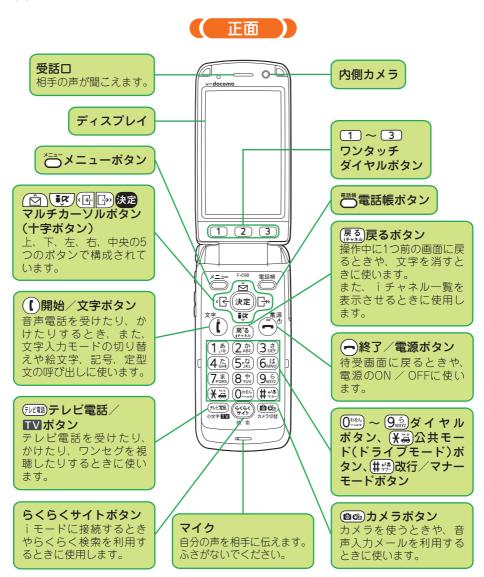

背面(上部)

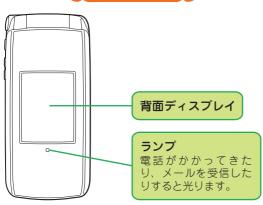

左側面



オープンアシストボタン 押すと本機が開きます。

◎ 音声読み上げボタン

音量ボタン

通話中や音声読み上げ 中、ワンセグ視聴中に 音量を調整するときに 使います。

+: 音量が大きくなり ます。

三:音量が小さくなり ます。

(背面(下部))



赤外線ポート

赤外線機能を使って、 自分の電話番号やアド レス、電話帳の中身、 写真データをやり取り することができます。

撮影お知らせランプ

スピーカー

マイク

00 1 092

騒音カット用 のため、声は 拾いません。 ふさがないで ください。

FOMAアンテナ

アンテナが内蔵さ れています。通話 中や通信中は手で 覆わないでくださ (10

外側カメラ

リアカバーのレバー

右側にスライドさせてリ アカバーをしっかりと ロックします。防水/防 塵性能を維持するため、 必ずロックした状態で使 用してください。


(右側面)



外部接続端子

ACアダプタを使って 充電するときやイヤホ ンを接続するときに使 います。

(背面(内部)

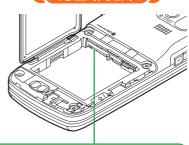

microSD (マイクロエスディ)カードスロット microSDカードを差し込むところです。

充電しよう


充電のしかたには、付属の卓上ホルダ F30とACアダプタ01 / 02 (別売)を組み合わせる方法とACアダプタ01 / 02 (別売)を直接本機に差し込む方法があります。

外部接続端子キャップの閉め忘れなどによる浸水を防ぐため、卓上ホルダを使った充電のしかたをおすすめします。

充電は、本機に電池パックを取り付けてから行ってください。


卓上ホルダを使った充電のしかた

- ① ACアダプタのコネクタを、矢印の表記面を上にして卓上ホルダに水平に差し込みます(♠)。
- ②ACアダプタの電源プラグを起こしてAC100Vコンセントへ差し込みます(②)。
- ③電池パックを取り付けたFOMA端末を卓上ホルダにしっかりと差し 込みます(❸)。
- ④充電開始音が鳴り、ランプが点灯し、背面ディスプレイの電池マークが点滅します。
- ⑤ 充電が終わると充電完了音が鳴り、 ランプが消灯し、背面ディスプレ イの電池マークの点滅が止まりま す。
- ⑥FOMA端末を卓上ホルダから取り 外します。

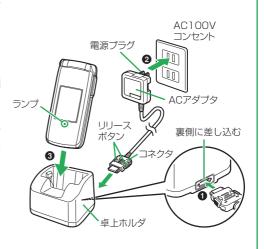

ACアダプタのみを使った充電のしかた

- ① FOMA端末の外部接続端子の端子 キャップを①の方向に開き、ACア ダプタのコネクタを矢印の表記面 を上にして、FOMA端末と水平に 差し込みます(②)。
- ②ACアダプタの場合は電源プラグを 起こしてAC100Vコンセントへ差 し込みます。

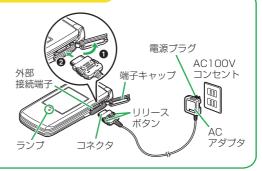

ディスプレイの見かた

ディスプレイには、日付や時刻、本機の状態が表示されます。メニューやメール、テレビ電話、カメラなどを操作しているときには、操作状況が表示されます。 ここでは待受画面の見かたを簡単に説明します。詳しくは、取扱説明書p.27「ディスプレイの見かた」をご覧ください。





| 十分 | 少ない |ほとんどなし| □が表示されているときは充電して ください。 電波の受信状態

THE THE THE

圏外

強◆─────弱

サービスエリア外や 電波の届かない所

圏外 が表示されているときは、電話、メール の送受信、 i モード接続などはできません。

待受画面

すべての操作のスタート画面になります。

マチキャラ

待受画面に表示されるキャラ クタです。その種類によって は、時刻や季節、新着情報な どにより、キャラクタの動作 が変化します。

マチキャラは表示しないよう にすることもできます。

歩数計・活動量計を設定していると、今日の歩数と日曜日から土曜日までの活動量の累計が表示されます。

待受画面の画像を変更すると、歩数や活動量が表示されなくなったり、表示される数値が活動量のみになったりします。

7/30(金) 10:10

今週の活動量 0 目標23▼ 30 Ex

i チャネル: 「ミ 次 メニュー) ツール 電話帳

「ひつじのしつじくん®」 ©NTT DOCOMO 未読メールがあることを示し ます。

メールを読む方法については、本書p.43「届いたメールを読む」をご覧ください。

お知らせ情報・新着情報 (見たままガイド)

メールの受信や電話の着信などが表示されます。 表示内容については、本書p.8 「お知らせ情報・新着情報の表示」をご覧ください。

i チャネルのテロップ

i チャネルに申し込むと、ニュースや天気などの情報が 特受画面や背面待受画面にテロップ表示されます。 特受画面で優多を押して、 さらに詳しい情報を閲覧する ことができます。

歩数計・活動量計が設定されていることを示します。 歩数計・活動量計の設定方法については、取扱説明書 p.372「歩数計・活動量計を 使う」をご覧ください。

お知らせ情報・新着情報(見たままガイド)の表示

メールの受信や取ることができなかった電話の着信などがあると、待受画面に新着情報として表示されます。また、GPS位置提供の成功や失敗も、待受画面にお知らせ情報として表示されます。



決定を押す

お知らせ情報の通知が表示されます。

ここではmicroSDカートへの電話帳保存に関するマークを掲載していますが、お知らせ情報には、その他にもソフトウェア更新、スキャン機能、電話帳お預かりサービス、GPS位置提供に関するマークなどがあります。

また、 i チャネルの天気情報が更新されたときには[i チャネル・天気更新あり]と通知されます。

詳しくは取扱説明書p.29「お知らせ情報・新着情報の表示」をご覧ください。

⑥を押す

受信箱のメール一覧(本書p.43「届いたメールを読む」操作1の画面)が表示されます。

本機を買ったときには、「はじめまして台」「らくらくホン?のご紹介」というメールが保存されているため、「メールあり」の新着情報が表示されています。

€を押す

着信履歴が表示されます。着信履歴については、取扱説明書p.66「リダイヤル/着信履歴の操作」をご覧ください。

(を1秒以上押す

留守番電話サービスを契約している場合にメッセージが登録されると、留守番メッセージを再生するかどうかの確認画面が表示されます。

新着情報の内容を確認せずに表示を消したいときは、原るを1秒以上押します。

背面ディスプレイの見かた

本機を閉じているときは、日付や時刻、電池残量、電波の受信状態などを、背面ディスプレイで知ることができます。 i チャネルや i コンシェルに申し込み、情報が送られてくるようになると、背面ディスプレイにもその情報が表示されるようになります。本機を開くと、背面ディスプレイの表示は消えます。

背面ディスプレイの照明が消えているときは、 **・・ □ □ □** のいずれかのボタンを押すと点灯します。本機をしばらく置いておいたときには、持ち上げて傾けるだけでも背面ディスプレイの照明が点灯します。

№ を押すたびに背面ディスプレイの表示が次のように切り替わります。



- ●「誕生日·祝日」「天気予報」「カレンダー」は、表示の有無を設定することができます。 詳しくは取扱説明書p.120「背面ディスプレイの情報表示を設定」をご覧ください。
- ●「i コンシェルのインフォメーション」および「天気予報」を表示させるには、i コンシェル(有料)への申し込みが必要です。
- ●「iチャネルのテロップ」を表示させるには、iチャネル(有料)への申し込みが必要です。



iチャネルとは

ニュースや天気などの情報が配信される、お申し込みが必要な有料サービスです。 i チャネルにお申し込みいただくと、ニュースや天気などの情報が待受画面に テロップ表示されます。

詳細情報を閲覧する場合は別途パケット通信料がかかります。 詳しくは『ご利用ガイドブック(iモード〈FOMA〉編)』をご覧ください。



iコンシェルとは

マチキャラがお客様の生活をサポートする、申し込みが必要な有料サービスです。 i コンシェルに申し込むと、預けた個人情報を元に、生活エリアや居場所、趣味趣向にあわせた情報(インフォメーション)が届くようになります。

一部を除いたインフォメーションやインフォメーションの詳細情報の利用に は、別途パケット通信料がかかります。

詳しくは『ご利用ガイドブック(iモード〈FOMA〉編)』をご覧ください。

マルチカーソルボタン(十字ボタン)の使いかた


項目を選ぶときにはマルチカーソルボタン(十字ボタン)を使います。

(☆)(**)(**)で項目を選び決定を押します。



画面に表示されている項目以外に選べる項目があるときには

ガイド行に三角の矢印が表示されているときは、その方向に合わせてマルチカー ソルボタン(十字ボタン)を押すと、表示される項目やページが表示されます。

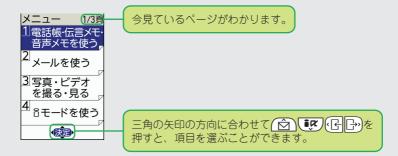

画面によって、マルチカーソルボタン(十字ボタン)には2種類の動きがあります。

1 リスト形式で項目が表示されているとき

例 メニュー画面で項目を選ぶ

上の項目を選択

最初の項目を選んでいるときは、最後の項目に移動します。



下の項目を選択

最後の項目を選んでいるときは、最初の項目に移動します。

2 タイル形式で項目が表示されているとき

例 写真の一覧画面で写真を選ぶ




ボタンを押す長さで変わる操作

ボタン操作には、短く押す操作と長く押す(1秒以上または2秒以上)操作があり、同じボタンでも異なる機能が動作する場合があります。

本書では、短く押す操作を単に「押す」と表記し、長く押す操作を「○秒以上押す」と表記しています。

待受画面で ② を1秒以上押す : メール作成画面が表示されます。

ガイド行表示とボタン操作

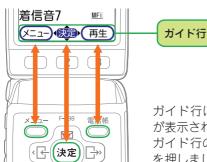


ガイド行には、 (**) 、 (**) たまって実行できる操作が表示されます。

ガイド行の操作を行うには、表示位置に対応するボタンを押しましょう。

機能について知りたいときには

ガイド行にですが表示されているときにきを押すと、選んでいる項目の説明が表示されます。

例 [設定を行う]を選び を押したとき

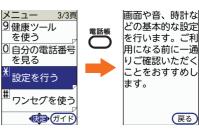

本機から鳴る音を覚えよう

本機から鳴る音によって、さまざまなことを知ることができます。 ここでは代表的な音の種類について、説明します。

音の種類	音が鳴るタイミング	音の変更
着信音	音声電話やテレビ電話 がかかってきたとき	内蔵されている音やメロディのほかにも、自分の好きなメロディを設定することができます。
受信音	メールやメッセージを 受信したとき	着信音を設定するには、本書p.26「電話がかかってきたときに鳴る音を変えるには?」をご覧ください。また、ワンタッチダイヤルに登録した相手や電話帳のグループごとに、特定の音やメロディを設定しておけば、誰からまたはどのグループの人から電話やメールが来たのかがわかるようになります。
	i コンシェルのイン フォメーションを受信 したとき	内蔵されている音やメロディのほかにも、自分の好きなメロディを設定することができます。
ボタン確認音	ボタンを押したとき	音が鳴らないようにすることができます。
シャッター音	カメラ撮影やビデオ撮 影をしたとき	内蔵されている音の中から選ぶことができます。



音の大きさについて

音の大きさは着信音、受信音ともに、お買い上げ時には「音量4」に設定されていますが、変更することもできます。

音量は「消音」「音量1」~「音量6」「だんだん大きく」から選ぶことができます。 「だんだん大きく」は「音量1」からだんだんと大きくなっていきます。

また、自動音量設定を「大きくする」に設定していると、電話がかかってきたときの周りの騒音などを感知して設定している音量からだんだんと大きくしていきます。着信音が鳴り続けると、バイブレータが振動して、設定している音やメロディではなく「でか着信音」で鳴ります。



着信音や受信音に着モーションを設定すると

着信や受信をしたときに音だけでなく、ディスプレイに連動した映像が表示されます。

お買い上げ時に内蔵されている着モーションは1件だけですが、好きな着モーションをサイトからダウンロードすることもできます。

マナーモードでの音の消しかた

電話の着信やメールの受信などが音で区別できるのはとても便利ですが、外出先では、 まわりの迷惑にならないようにこころがけましょう。

マナーモードを設定すれば、本機から鳴る音を消すことができます。音を消しても本機が振動して、電話の着信やメールの受信などを知ることができます。


(マナーモード中は・・・




ディスプレイ

背面ディスプレイ

※ カメラ撮影やビデオ撮影の際のシャッター音は、マナーモードを設定しても消すことはできません。

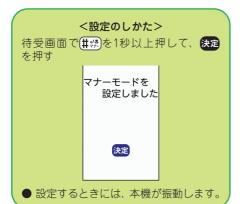

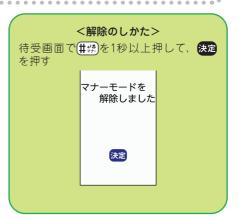

電源を切る必要のあるところでは、マナーモードではなく、「公共モード(電源OFF)」をご利用ください。「公共モード」については、取扱説明書p.79「公共モード(電源OFF)の設定」をご覧ください。

自分の電話番号やメールアドレスを確認しよう

自分自身の電話番号やメールアドレスは「個人情報」で管理します。電話番号はFOMAカードごとに決まっていますが、メールアドレスはいつでも自由に変更することができます。個人情報の登録方法と表示方法を覚えましょう。

個人情報を登録する

電話番号はFOMAカード内の番号が個人情報画面に表示されますが、実際に使っているメールアドレスはサイトにアクセスして自動取得します。

- ① 待受画面で を押す
- ② [自分の電話番号を見る]を選び決定を押す
- ③ [登録する]を選び決定を押す
- ④ 暗証番号を入力して決定を押す
- ⑤ 個人情報登録のメッセージ確認後、 決定を押す

個人情報を見る

個人情報の登録後は、簡単な操作で表示させることができます。

- ① 待受画面で を押す
- ② (0かをか)を押す
- ※②は、[自分の電話番号を見る]を選び**決定**を 押す操作と同じです。

最初に個人情報(基本)画面が表示されます。 登録した名前 個人情報(基本) 個人情報(詳細) 登録した電話番号と ドコモ太郎 ドコモ太郎 メールアドレスの数 ト゛コモタロウ <u>N90XXXXXXX</u> 本機の電話番号 がわかるマーク docomo.ΔΔΔ.taro@ (品学)を押してマー docomo.ne.jp クを選択すると、電話 自動取得した **090**XXXXXXXX 番号とメールアドレ メールアドレス (業赤外線) (経正) (Xニュー) **(**修正 スが切り替わります。 ●を押して、名前、住所、テキ トメモ、誕生日などの個人情報 選択している電話番号やメールアドレス が登録・修正できます。

※上の画面は、名前、電話番号とメールアドレスを1件ずつ入力した例です。




一緒にいる人に個人情報をお知らせするには

個人情報画面で^{*}ごを押すと、赤外線機能が付いている他の携帯電話に電話番号やメールアドレスを送ることができます。

■ 文字入力を覚えよう

文字入力にはめんどうな印象がありますが、ルールさえ覚えてしまえば決して難しくはありません。ここには文字入力の基本的なルールをまとめています。電話帳の登録やメールの作成などを行う際に利用してください。

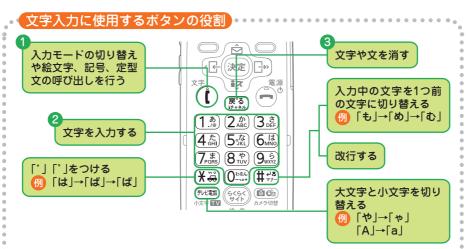


「1人力モードの切り替えや絵文字、記号、定型文の呼び出しを行う」「2文字を入力する」「3文字や文を消す」については、以下に詳しく説明します。

1 入力モードの切り替えや絵文字、記号、定型文の呼び出しを行う

(**()**を押すと、入力モードの切り替えや絵文字、記号、定型文の呼び出しを行うための 選択画面が表示されます。

入力モードを切り替えたときには、画面右上の表示で確認することができます。

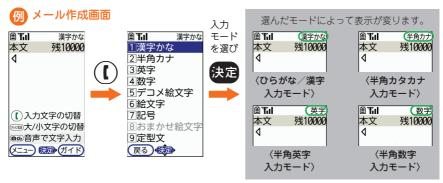

● **ひらがな/漢字入力モード………**ひらがな、半角の数字

漢字、カタカナ、英字、全角の数字への変換

● 半角カタカナ入力モード …………半角のカタカナ、半角の数字

● **半角英字入力モード…………**半角の英字、半角の数字

● **半角数字入力モード** ………半角の数字

2 文字を入力する

文字を入力するときに使います。同じボタンを連続して押した回数によって、入力文字が変わります。同じ行の文字を続けて入力する場合は、 (子)を押してカーソルを移動させます。

例 (2 かの場合

ひらがな/漢字入力モードになっていると、「か行」の文字が入力できます。 ボタンを押すたびに文字が切り替わり、7回押すと「か」に戻ります。

半角数字入力モードになっていると、[2]が入力できます。



半角英字入力モードになっていると、「a」「b」「c」の文字が入力できます。 ボタンを押すたびに文字が切り替わり、8回押すと「a」に戻ります。

3 文字や文を消す

入力した文字を消すことができます。消える文字はカーソルの位置やボタンを押す長さで変わります。

● カーソルが入力文字の途中にある場合

本文 残9990 こん**(**こちは **4** **厚る** : カーソルの右の1文字が削除されます。

厚るを1秒以上:カーソル位置の文字とそれ以降のすべての文字

が削除されます。

● カーソルが入力文字の末尾にある場合

本文 残9990 こんにちは**(**4 **厚る** : カーソルの左の1文字が削除されます。

厚るを1秒以上:すべての入力文字が削除されます。

文字の変換について

次の画面では、ひらがな/漢字入力モードで文字を入力すると、変換候補が候補選択 リストに表示されます。変換したい漢字や単語などがあれば、すべての文字を入力す る必要がありません。

- ・メール作成時の題名入力画面と本文入力画面・
 - と本文入力画面 ・メール例文編集画面


·署名登録画面

· 定型文編集画面

・メモの作成画面

・予定の内容入力画面

・テンプレート編集画面

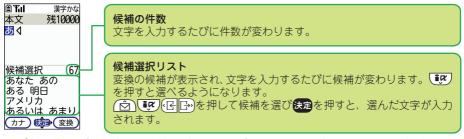


選びたい単語がないときや候補選択リストが表示されないときには、次の操作を行います。

☆ :変換候補を表示します。さらに、 ② ・ または を押すと、他の変換候補

一覧が表示されます。

決定: ひらがなのまま確定します。
∴ こ全角カタカナに変換します。

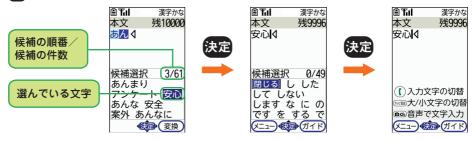



ボタンを使わず、文字を入力するには

メール作成画面では、本機に向かって話した言葉を文字として入力することができます。文章に変換した後は、ボタンでの文字入力で文章を修正したり、絵文字や顔文字を追加したりできます。

話した言葉を文字として入力するには、音声入力メールサービス(有料)にお申し込みいただく必要があります。また、音声入力メールの利用料とは別にパケット通信料がかかります。

詳しくは、ドコモのiモードサイトをご覧ください。

入力してみましょう

それでは文字入力のルールに沿って、実際にメモの作成画面で「頑張って!」と入力してみましょう。

メモの作成画面を表示させる

- (1) お知らせ情報がない待受画面で決定を押す
- ② (立) *** を押して[メモを使う]を選び<mark>決定</mark>を押 す
 - はじめてメモ帳を起動させたときには、本機内の情報を利用する旨のメッセージが表示されます。[起動する]を選び 決定を押します。
- ③ [メモを新しく作る]を選び決定を2回押す

メモの作成画面が表示されます。

メモ作成画面

1 文字を入力する



● 押しすぎたときは(#蝶)で戻ります。

2 漢字に変換する



3 記号「!」を入力する



■使いかたガイドで調べよう

外出先などで手元に取扱説明書がないときなどに、携帯電話の使いかたや、困ったときの対処などを目次や索引、キーワードから調べたり、調べた機能を実行したりすることができます。

使いかたガイドの画面を表示させる

① 等約を1秒以上押す

らくらく検索画面が表示されます。 [使いかたガイド]を選んでいると きは使いかたガイドの概要が表示 されます。 Q 5<5<検索
1 ②使いかたガイド
携帯電話の操作方
法を調べたり、調
べた機能を利用で
きます

2 | 辞書

3 **電話帳** 決定

②使いかたガイド ① 使いかた 検索 ② 検索履歴

② 反 検索履歴

せ ときには 便利な 使いかた **愛力** ガイド

検索方法を

選んでください

1目次から検索

2索引から検索

3入力して検索

4 しゃべって検索

決定

② [使いかたガイド]を選び決定を押す

使いかたガイドの最初の画面の見かた

目次や索引などの検索方法から、操作方法などを調べたい機能を探して表示します。

1 目次から検索

機能ごとにくくった目次から機能を 検索します。

②索引から検索

50音順に並んだ機能名から検索します。

③ 入力して検索

機能名やキーワードを入力して関連する機能の一覧を表示させ、その一覧から検索します。

4 しゃべって検索


機能名やキーワードを本機に向かって発声し関連する機能の一覧を表示させ、その一覧から検索します。

以前、操作方法などを調べた機能が一覧で表示されます。

「故障かな?」と思うような状態に本機がなったときやエラーメッセージが表示されたときの対処のしかたや、問い合わせ 先が確認できます。

知っていると便利なおすすめ機能をわかりやすい言葉から調 べることができます。





使いかたガイドの機能・操作の説明画面の見かた

次の画面は文字を小さくした状態で説明しています。

電話帳の修正 タイトル FOMA端末電話帳の登録 内容の修正やグループの 機能の概要説明と補足 移動ができます。メールアト 説明の文末にある〈〉内の いを登録している場 言葉は索引語にも使われて 合はシークレットコードを入力 いる機能名です。 できます。 Ø:修正して電話帳No 操作手順 を上書きする 操作のしかたと、操作の 操作手順1 補足的な説明を記載して 待受画面で習 います。 J 電話帳を検索する 50 **文選択** 生日/グル します。 •以降の操作は「電話 参照 帳に名前を登録する 「☆」を押して「⇒参 |操作2以降をご覧く ださい。一参照 照」を選び決定を押すと、 関連する説明が表示されま す。 操作手順4 [1]上書きする] 4 [②終了する]を押す 新しい電話帳Noで登録 する場合: [2新規登録する] 他の電話帳No(0~999) を入力 Ψ この機能を使う (京)を押して「この 決定 機能を使う」を選び決定を [2]終了する|を押す 押すと、調べた機能を実 この機能を使う 行することができます。 機能を実行すると、使い かたガイドは終了します。 お知らせ ☆を押して「お知 らせ」を選び決定を押す ⇒お知らせ 関連機能 と、知っていると便利情 現在確認している機能に関 報などが表示されます。 関連機能 連する機能の一覧が表示さ れています。 グループ変更 ☆を押して調べた シークレットコードを設定する い関連機能を選び決定を押

- END -

大きく・決定

すと、関連機能の説明が表

示されます。

を押すたびに文字の大

きさが切り替わります。

■ 電話を使おう

外出先でも連絡が取れる携帯電話は、待ち合わせのときなどにとても便利です。 本機には相手の声を聞き取りやすくする機能が備わっているので、騒がしい屋外でも 快適に通話することができます。

通話中に利用する便利な機能

(通話をもっと快適に

はっきりボイス

まわりの雑音に応じて強調の仕方を変更し、相手の声を聞き取りやすくします。また、 相手の声が小さいときには自動で大きくします。

ゆっくりボイス

相手の話す速度を調節してゆっくり聞こえるようにする機能です。

音声電話中にCelを押すと、ゆっくりボイスはオンになります。もう一度Celを押すとオフになります。

スーパーダブルマイク

まわりが騒がしい屋外などで音声電話をかけると、相手には自動で雑音がカットされて聞こえるようになります。

もう一度、会話を確認

通話メモを利用すると、音声電話を切る約1分前からの会話が、自動で録音されます。 待ち合わせ場所や相手の連絡先、約束の日時など、会話の内容を確認したいときに大変便利です。

通話メモには、常に新しいものから4件分の通話が録音されています。

詳しくは、取扱説明書p.76「通話音声を録音する」をご覧ください。

自分の電話番号を確認・

音声電話中に自分の電話番号がディスプレイに表示されるので、相手に電話番号を尋ねられたときなどにすぐに答えることができます。

自分の電話番号を表示しないように変更することもできます。

詳しくは、取扱説明書p.76「通話中に自分の電話番号を表示する」をご覧ください。



海外滞在中の利用について


海外滞在中でも本機で電話をかけたり、受けたりすることができます。 海外で利用する前に行う準備や確認、電話のかけかた/受けかたなど、詳しく は取扱説明書p.431 「海外利用」をご覧ください。

電話/テレビ電話を受けるには?

電話がかかってくると、音や光、ディスプレイなどでお知らせします。



電話がかかってきました。どちらが表示されましたか?

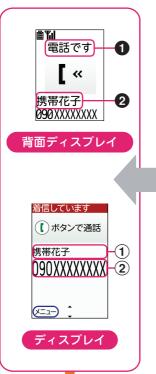

• 表示される内容

- ①着信した電話の種類。
- 2電話をかけてきた相 手を電話帳に登録し ているときは、登録 名。相手が電話番号 を通知せずに電話を かけてきた場合には、 その理由。
- ①電話をかけてきた相 手を電話帳に登録し ているときは、登録 名。相手が電話番号 を通知せずに電話を かけてきた場合には、 その理由。
- ②相手が電話番号を诵 知してきた場合には、 その番号。



音声電話
着信したのは音声のみの電話です。

(1) 電話をかけてきた相手を確かめてから(【)を 押す



② 受話口を耳にあて、マイクに向かって話す

テレビ 電話

着信したのはテレビ電話です。

- ① 電話をかけてきた相手を確かめてから、「W 職 または(l) を押す
- ② ディスプレイを見ながら話す

テルで翻を押すと…



送られます。

親画面

通話している相手が送 信している画像です。

子画面

自分が相手に送信している画像です。

通話時間です。

【を押すと…



「カメラオフ」と いう画像が相手 に送られます。

※テレビ電話が接続されると自動的にスピーカーホン機能が動作 し、相手の声がスピーカーから大きく聞こえます。本機を耳から 離して、ディスプレイを見ながら話しましょう。

話し終わったら(一)を押して、電話を切る

電話/テレビ電話をかけるには?

電話のかけかたにはいくつかありますが、ここでは3つのかけかたを説明します。

電話番号を入力

同じ市内にかけるとき でも必ず市外局番を入 カレてください。

① 待受画面で電話 番号を入力する



(ボタンで音声通話 デル電影 ボタンでテレビ電話

090XXXXXXXX

メニュー

② 番号を確認する

着信履歴を利用

電話をかけてきた相手 や日時が「着信履歴」と して記録されます。

- ●着信履歴は30件を超 えると、古いものか ら削除されます。
- ① 待受画面で(日 を押す

着信履歴01 不在 7月30日 金曜日 10時10分學

携帯花子

090xxxxxxxx

メニュー (ガイド)

話をかけたい 相手を選ぶ

リダイヤルを利用

電話をかけると相手や 日時が「リダイヤル」と して記録されます。

- リダイヤルは30件を 超えると、古いもの から削除されます。
- ① 待受画面で 🕞 を押す

7月30日 金曜日 10時10分9 発番通知あり 音声電話 戦

携帯花子

090XXXXXXXX

メニュー (第1 ガイド)

話をかけたい 相手を選ぶ



かけたい電話はどちらですか?

音声電話(【)を押す

発信中 はっきりボイス [» 携帯花子 090XXXXXXXX

...

呼出中はつきリボイス [» [

携帯花子 090XXXXXXXX

テレビ 電話

1 (テレビ電話)を押す



.

テレビ電話呼出中

[» [

携帯花子 090XXXXXXXXX

② 相手が電話に出たら、ディスプレイを見ながら話す



テレビ電話接続中



- ドコモのテレビ電話に対応した携帯電話やパソコンなどとテレビ 電話ができます。ただし、相手の設定などにより、相手の映像が 表示されないことがあります。
- ●テレビ電話中に**⑥⑯**を押すと、外側カメラで周りの景色を相手に見せることができます。**⑥⑯**を押すたびに外側と内側のカメラの映像が切り替わります。

話し終わったら一を押して、電話を切る

電話がかかってきたときに鳴る音を変えるには?」

1 待受画面でを押す





...



3 (東京) を押して[電話着信時の設定を行う] を選び(決定) を押す



4 [電話着信時の音を選ぶ]を選び決定を押す



5

[音声電話の着信音を選ぶ]を選び決定を押す

電話着信時に鳴らす音の設定画面が表示されます。

電話を受けた時に 鳴らす音を 設定してください

①着信音設定 <u>鳴らす</u>

2 着信音

着信音1



6

⑥ ● を押して[着信音]を選び決定を押す

鳴らす音の種類の選択画面が表示されます。

電話を受けた時に 鳴らす音の種類を 選んでください

1メロディ

2着モーション 3名前の読み上げ





着信音設定が「鳴らさない」になっていると・・・

着信音設定はお買い上げ時には「鳴らす」になっていますが、「鳴らさない」に変更すると、着信音の種類を変更しても、着信音は鳴りません。

7

[メロディ]を選び決定を押す

メロディ一覧が表示されます。

メロディ一覧
③ モード
「向内蔵メロディ
「図プータ交換
「図microSDのメロディ





[名前の読み上げ]を選ぶと・・・

電話帳に登録されている相手から電話がかかってくると、登録されているフリガナで「○○○さんから電話です」と読み上げを行います。

電話帳に登録していない相手から電話がかかってきたときには読み上げは行いませんが、着信音は鳴ります。

8 | [内蔵メロディ]を選び決定を押す

内蔵メロディの一覧が表示されます。



内蔵メロディを再生して確認するには

内蔵メロディの一覧でを押すと、選んでいるメロディが再生されます。 メロディ再生中の画面で ② を押すと、違うメロディを続けて確認する ことができます。気に入ったメロディが再生されているときに決定を押すと、 操作9の画面が表示されます。

9

を選び決定を押す

選んだメロディが表示された、電話着信時に鳴らす音の設定 画面が表示されます。

● ここでは[川の流れのように]を選びました。

電話を受けた時に 鳴らす音を 設定してください

①着信音設定 鳴らす

川の流れのように

変 完了

10 電源を押す

音声電話の着信音を設定した旨のメッセージが表示されます。

音声電話の 着信音を 設定しました




11 を押して待受画面に戻す

■ 電話帳に登録しよう

電話番号とメールアドレスの登録のしかた

電話番号やメールアドレスを電話帳に登録しておくと、それらを毎回入力する必要がなくなり、メモや記憶に頼ることなく連絡が取れるようになります。

また、電話帳に登録した相手から電話がかかってきたときには登録した名前が表示されるので、安心して電話に出ることができます。

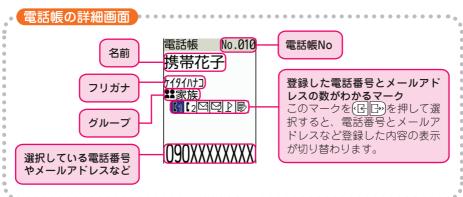

1 待受画面で を押す



3 写真・ビデオ を撮る・見る

4 日子一ドを使う

2 [電話帳・伝言メモ・音声メモを使う]を選び 決定を押す

電話帳・履歴 1/3頁 1電話してきた 相手を見る 2電話をかけた 相手を見る 3電話帳の内容 を見記帳の内容 を見記帳 に登録する

(☆) (**) を押して[電話帳に登録する]を選び

決定を押す

名前の入力画面が表示されます。

電話帳登録 名前を 入力してください

メニュー 決定・ガイド

電話帳登録 携帯花子

フリガナを

名前を入力して決定を押す

入力した名前のフリガナの入力画面が表 示されます。



メニュー 決定 ガイド

入力してください **グ**イタイハナコ

フリガナが正しいことを確認して決定を押す

電話番号の登録方法の選択画面が表示されます。

● フリガナは50音順検索、フリガナ検索や電話帳の音声呼 び出しに使用するので、正しく入力してください。正し く入力されていない場合には、原るを押してフリガナを 削除し、入力し直してください。

電話番号の 登録方法を 選んでください

1直接入力 2着信履歴から 3リダイヤルから 4入力しない



6 [直接入力]を選び決定を押す

電話番号の入力画面が表示されます。





すでに電話を受けたり、かけたりしている相手を登録するときには

電話を受けた相手を登録するときには[着信履歴から]を、電話をかけた相手を 登録するときには[リダイヤルから]を選んで登録すると、電話番号を間違える ことなく簡単に登録することができます。詳しくは取扱説明書p.89「電話帳に 電話番号を登録する」をご覧ください。

また、着信履歴やリダイヤルの画面から電話帳への登録を開始する場合には、 取扱説明書p.92「リダイヤル/着信履歴からの電話帳登録 |をご覧ください。

電話番号を入力して決定を押す

2つ目の電話番号を入力するかどうかの確 認画面が表示されます。

● 一般電話の番号は、必ず市外局番から 入力してください。数字を()やーなど で区切る必要はありません。



∀==−**√**

2つ目の 雷話番号を 入力しますか?

1入力する 2入力しない





複数の電話番号を登録するには

2つ目の電話番号を登録する場合は、確認画面で(☆)(┋ぼ)を押して[入力する] を選び、決定を押して電話番号を入力します。続けて3つまで電話番号を入力 することができます。

8

[入力しない]を選び決定を押す

メールアドレスの登録方法の選択画面が表示されます。

メールアドレスの 登録方法を 選んでください

1直接入力

2受信メールから 3送信メールから 4入力しない

決定

9

[直接入力]を選び決定を押す

メールアドレスの入力画面が表示されます。

● [入力しない]を選んだ場合には、操作11に進みます。

電話帳登録 メールアドレスを 入力してください 王:定型アドレス入力

4

メニュー 次へ・ガイド



すでにメールを送受信した相手を登録するときには

メールを受信した相手を登録するときには[受信メールから]を、メールを送信した相手を登録するときには[送信メールから]を選んで登録すると、メールアドレスを間違えることなく簡単に登録することができます。

詳しくは取扱説明書p.90「電話帳にメールアドレスを登録する」をご覧ください。

また、メールの送受信履歴から電話帳への登録を開始する場合には、取扱説明書p.215「メールの送受信履歴を利用する」をご覧ください。

10

メールアドレスを入力して決定を押す

2つ目のメールアドレスを入力するかどうかの確認画面が表示されます。

電話帳登録 メールアドレスを 入力してください 函:定型アドレス入力 docomo.hanako.ΔΔ @docomo.ne.j□

メニュー グス・ガイド



2つ目の メールアドレスを 入力しますか?

1入力する 2入力しない





複数のメールアドレスを登録するには

2つ目のメールアドレスを登録する場合は、確認画面で ② を押して[入力する]を選び、決定を押してメールアドレスを入力します。続けて3つまでメールアドレスを入力することができます。

11

[入力しない]を選び決定を押す

郵便番号と住所を入力するかどうかの確認画面が表示されます。

郵便番号と 住所を 入力しますか?

1入力する 2入力しない



[入力しない]を選び決定を押す

テキストメモを入力するかどうかの確認画面が表示されま

テキストメモを 入力しますか?

1入力する ②入力しない

決定

[入力しない]を選び決定を押す

誕生日を入力するかどうかの確認画面が表示されます。

誕生日を 入力しますか?

1入力する ②入力しない

決定

[入力しない]を選び決定を押す

登録するグループの選択画面が表示されます。

電話帳登録

1グループなし 2グループ1

③グループ2

4グループ3 5グループ4

6グループ5

登録先を

選んでください

(決定) ガイド

選び決定を押す

電話帳Noの入力画面が表示されます。

●「グループなし」以外はグループ名を変更することができ ます。

電話帳登録 電話帳Noを 入力してください

0~9:短縮ダイヤル 10~999:短縮なし

110

決定▶ガイド

16

電話帳Noを入力して決定を押す

ワンタッチダイヤルに登録するかどうかの確認画面が表示されます。

● 電話帳Noは電話帳データの登録番号です。10~999のうち使用されていない一番小さい電話帳Noが自動で入力されますが、自分で入力することもできます。

電話帳を 登録しました。 ワンタッチダイヤルに 登録しますか?

1登録する 2終了する





電話帳Noを上手に利用するには

電話帳NoO~9に登録すると、短縮ダイヤル(ツータッチダイヤル)で電話をかけることができます。詳しくは、取扱説明書p.107「ボタン2つで電話をかける」をご覧ください。

17

[終了する]を選び決定を押す

電話帳のメニュー画面が表示されます。

電話帳・履歴 1/3頁 11電話してきた相手を見る 2電話をかけた相手を見る 31電話帳の内容を見る 4電話帳

18

(一)を押して待受画面に戻す



電話帳の内容を変えたいときには

登録した電話帳の内容を変更したり、追加したりするときは、はじめから登録 し直す必要はありません。


変更したり、追加したりするには取扱説明書p.97「電話帳の修正」をご覧ください。

電話帳を使って電話をかける

電話帳を登録したら、電話帳を利用して電話をかけてみましょう。 ここでは、お買い上げ時に設定されている検索方法で説明します。

待受画面ででを押す

電話帳の50音順検索画面が表示されます。







電話帳が表示されます。







音声電話 決定または(【)を押す

雷話

テルビ電を押す

話し終わったら(一)を押して、電話を切る



電話帳に登録されている相手を見つけやすくするには

待受画面で₹る押したときに表示される検索方法は次の中から選ぶことがで きます。

- 50音順検索 ●グループ検索

- ●音声検索 ●フリガナ検索

- ●電話番号検索 ●電話帳No検索 ●テキストメモ検索

表示される検索方法を変更するには次のように操作します。

待受画面で~を押す→[電話帳・伝言メモ・音声メモを使う]を選び決定を押 す→ (☆) (意味)を押して[電話帳の内容を見る]を選び決定を押す→表示させた い検索方法を選びできた押す→●を押す

ワンタッチダイヤルの登録のしかた

よく連絡を取る相手の電話番号やメールアドレスをワンタッチダイヤルに登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたり、メールを送ったりすることができます。3つのワンタッチダイヤルのそれぞれに、電話番号とメールアドレスを1つずつ登録することができます。

ここでは、50音順検索を利用してワンタッチダイヤルに登録する方法を説明します。




ワンタッチダイヤルを登録するかどうかの確認画面が表示されます。

アンタッチタ イヤル登録 アンタッチタ イヤルが登録 されていません。 登録しますか? 1電話帳から選ぶ 2新規に登録する 3登録しない

決定

2 [電話帳から選ぶ]を選び決定を押す

50音順検索画面が表示されたら、次の順に電話番号、メールアドレスをワンタッチダイヤルに登録します。

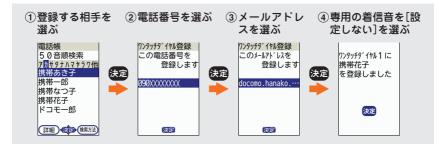


決定を押す

ワンタッチダイヤルの登録内容が画面に表示されます。



4 登録内容を確認したら、 を押して待受画面に戻す

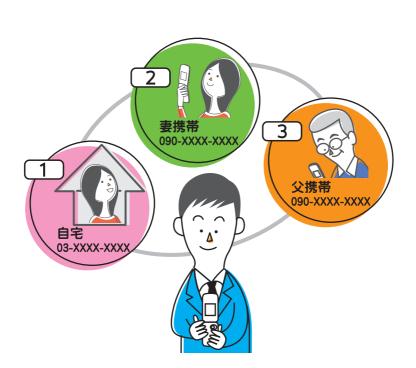

ワンタッチダイヤルを使う

待受画面で登録済みのワンタッチダイヤルボタンを押すと、登録内容が表示され、電話やテレビ電話、メール作成ができます。





もっと簡単に電話をかけるには


待受画面で登録済みのワンタッチダイヤルボタンを1秒以上押すと、登録内容が表示されずに、すぐに音声電話がかかります。

■メールを使おう

文字として情報を伝えたいときや、喜びや感謝の気持ちなどを文字で表現したいときなどには、メールを使ってみましょう。電話が使えないところにいる相手にも用件が 伝わるということも、メールの魅力のひとつです。

2つのメール作成モード

本機のメール作成には、「簡単メール」と「通常メール」という2種類のモードがあります。新しくメールを作成するときの操作の違いは、次のとおりです。

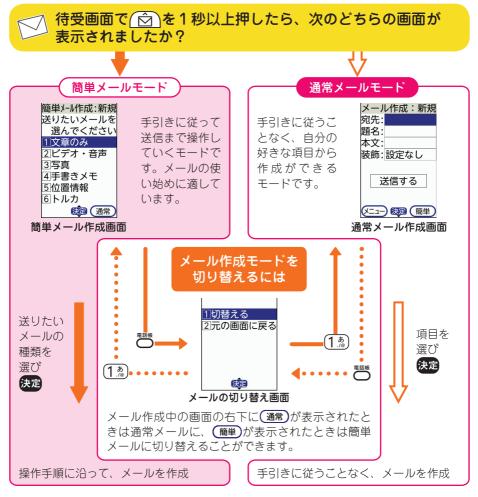

※ 本書では、通常メールモードでのメールの送りかた、読みかたを説明しています。簡単 メールモードの操作については、取扱説明書p.160「簡単な操作で i モードメールを作成・ 送信」をご覧ください。

メールを送る

おまかせ絵文字を使って簡単に絵文字を挿入したり、たくさんの絵文字や顔文字を一 つ一つ選んで組み合わせてオリジナルのメール作成したりすることができます。文字 だけでない、楽しくカラフルで動きのあるメールを送ることができます。

文字を絵文字や顔文字に置き換えれば、少ない文字数で気持ちを伝えることもできま す。

◆ 文字だけのメールと絵文字を使ったメールの違い > ●

下の画面は、同じ内容のメールです。一番左側の文字だけのメールと比べて、絵文字 や顔文字を使ったメールは、とても生き生きとして、メールを受け取った人も楽しく なりそうです。

本文 残9934 明日は晴れるかし ら?ビールが楽し みなので車はやめ てバスで行きます (1)入力文字の切替 @ 音声で文字入力

文字だけの メール



プレビュー 明日は晴れ来る かしら?ビール が楽しみ。 なので車 0 0 はやめ てバス⇔で行き

おまかせ絵文字で絵文字を 挿入した例

送信イメージ確認 明日は☀かしら? ●が楽しみなので →はやめて⇔でい きます(^-^)v


絵文字や顔文字を 組み合わせた例



デコメール® テンプレートを 使用した例

待受画面で(☆)を1秒以上押す

メール作成画面が表示されます。



宛名、題名、本文を入力する

宛名、題名、本文をそれぞれを入力するたびに、メール作成 画面に戻ります。

● 宛名、題名、本文は自分の好きな順番で入力することができます。



① 宛先欄を選び決定を押すと、メールを送る相手を指定する方法の選択画面が表示されます。

最近送信した人	最近送ったメールの履歴が最大30件表示されるので、 最近メールを送った相手に追加でお知らせしたいとき などに便利です。
最近受信した人	最近受け取ったメールの履歴が最大30件表示されるので、最近メールをくれた相手に返事がしたいときなどに便利です。
電話帳から選ぶ	登録している電話帳が表示されます。 電話帳の検索方法に従って、メールを送る相手を選び ます。
直接入力する	これまでにメールのやり取りのない相手や、電話帳にメールアドレスが登録されていない相手にメールを送信する場合には、メールアドレスを直接入力する必要があります。

- ② 題名欄を選び**決定**を押すと、題名の入力画面が表示されます。 題名には絵文字をつけることもできます。
- ③ 本文欄を選びまたを押すと、本文の入力画面が表示されます。 絵文字やデコメ絵文字®を挿入したり、文字の大きさや色を変えたりするには、 本文の入力画面でごった押して、次の項目を表示させます。

絵文字・記号	挿入したいデコメ絵文字®、絵文字、記号を ② [野] (日] 『で選び <mark>決定</mark> を押します。
デコレーション	文字の色や大きさを変えたり、文字に動きをつけたり、 背景に色をつけたりすることができます。
おまかせ絵文字	本文を入力したあとに[おまかせ絵文字]を選ぶと、本文の内容にあわせて、絵文字やデコメ絵文字®が挿入されたり、背景色や文字の色が変更されたりした画面が表示されます。 *** を押すと、絵文字やデコメ絵文字®が異なるパターンで挿入されている画面に切り替わります。好きな組み合わせを選び*** またが、またが、またが、またが、またが、またが、またが、またが、またが、またが、

⑥ ● を押して[送信する]を選び決定を押す

iモードメールが送信され、送信した旨のメッセージが表示されます。



送信しました

4

← を押して待受画面に戻す



デコメール[®]テンプレートを使ったメールを簡単に作成するには

デコメール®テンプレートは、季節や行事、挨拶などにあわせてイラストや文字があらかじめデザインされています。デコメール®テンプレートを使うと、絵はがきやメッセージカードのようなメールを簡単に作成することができます。

デコメール[®]テンプレートを使うには、次のように操作します。

本文を入力した後、装飾欄を選び、決定を押す→「テンプレート設定」を選び、決定を押す
→ ② 『『『 で読み込むデコメール®テンプレートを選び を押す→デコメール®テンプレートの内容を確認し、決定を押す→本文の挿入位置を指定して、決定を押す
→ 決定を押す




届いたメールを読む

次に、届いたメールを読む方法を覚えましょう。 メールを受信すると、音や光、ディスプレイの表示などでお知らせします。





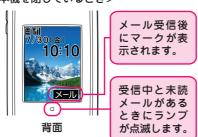





読んでいない メールがある ことを示す マークが表示 されます。

「メールあり」 というメッ セージが表示 されます。

待受画面に「メールあり」と表示されているとき

に一分を押す

受信メールのフォルダー覧が表示されま す。

> 「ひつじのしつじくん®」 ©NTT DOCOMO





[受信箱]を選び決定を押す

届いたメールの一覧が表示されます。

届いたメールのうち、読んでいないメールには ✓が付いています。 □受信箱 0001/0001件 ☑10:10 docomo… 區元気ですか☆

メニュー 決定 返信



待受画面に「メールあり」と表示されていないときには

まだ読んでいないメールがあっても、操作によっては待受画面の「メールあり」というメッセージが消えてしまうことがあります。その場合には、本書p.46「受信箱のメール一覧からデコメ絵文字®や顔文字を使って返信」の操作1~3を行い、メールの一覧を表示させることができます。



複数のメールが届いているとき

メールの一覧で ② (重) (G) を押すと、これから読むメールを選ぶことができます。メールの内容を表示しているときに (G) (G) を押すと、他のメールを表示することができます。

3

② ● 日かを押して読んでいないメールを選び決定を押す

4

メールを読み終わったら、一を押して待受画面に戻す


● 待受画面に戻さずにメールにそのまま返信するには、 ●を押さずに、本書p.47 「受信箱のメール一覧からデコメ絵文字®や顔文字を使って返信」の操作5に進んでください。

届いたメールに返信する

次に、届いたメールに返信する方法を覚えましょう。

メール作成モードによる返信操作の違い

受信箱のメール一覧から返信をすると、設定されているメール作成モードによって表示される画面が異なります。メール作成モードによる操作の違いは、次のとおりです。

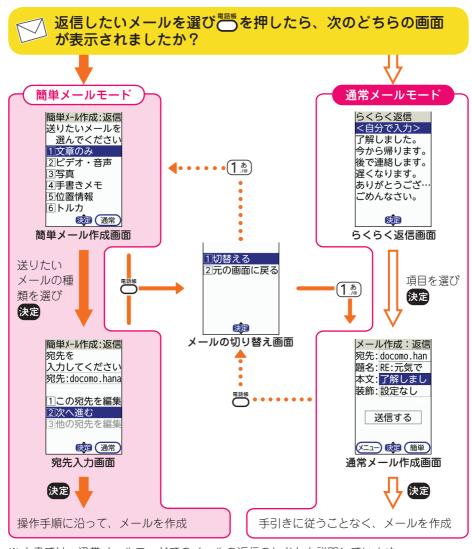

※ 本書では、通常メールモードでのメールの返信のしかたを説明しています。

受信箱のメール一覧からデコメ絵文字®や顔文字を使って返信

こんやの 聖楽しみです (^-^)v

1 / 待受画面で (☆) を押す

メール 1/3頁 11受信したメール を見る 21 メールを作る 3.例文を使って メールを作る 4.未送信のメール を見る

2 [受信したメールを見る]を選び決定を押す

受信メールのフォルダー覧が表示されます。

受信メール 未読0000/0001件 一受信箱 ○ETGAスウィングレッスン ○iボディモ ○友達 ○メッセージR ○メッセージF

3 [受信箱]を選び決定を押す

届いたメールの一覧が表示されます。

□受信箱 0001/0001件 10:10 docomo··· ■元気ですか☆

4 (京) (日) を押して返信するメールを選び決定を押す

メールの内容が表示されます。

● 内容を確認せずにできた押すと、操作6に進みます。

0001/0001件

□ □ 10/07/30 10:10

□ 10/07/30 10:10

□ 10/07/30 10:10

□ 10/07/30 10:10

□ 10/07/30 10:10

□ 10/07/30 10:10

□ 10/07/30 10:10

□ 10/07/30 10:10

□ 10/07/30 10:10

□ 10/07/30 10:10

□ 10/07/30 10:10

□受信箱

メールの内容が表示された画面でを押す

らくらく返信の本文選択画面が表示されます。

らくらく返信 <自分で入力>

了解しました。 今から帰ります。 後で連絡します。 遅くなります。 ありがとうござ… ごめんなさい。



6

[<自分で入力>]を選び決定を押す

本文の入力画面が表示されます。



7

本文の入力画面で「こんやの」と入力し決定を押す

本文 残9992 こんやの**|**4

候補選択 0/49 **閉じる** し した して しない します を の が する に さ され (メニュー・(ガイド)



音声入力メールサービス(有料)について

本文の入力画面で**66**を押すと、音声で本文を入力できます。詳しくは取扱説明書p.419「音声で文字を入力する」をご覧ください。

8 本文の入力画面で た押す

サブメニューが表示されます。

1 絵文字・記号 ②デコレーション ③おまかせ絵文字 4声で文字を貼付け ⑤編集を切り消取り 8文字を貼付け ⑨1つ編集を戻す

戻るの表記



文字入力画面のサブメニュー操作

文字入力画面で を押して表示されるサブメニューからは、絵文字以外にも、記号、定型文などを選ぶことができます。

9 [絵文字・記号]を選び決定を押す

入力する項目の選択画面が表示されます。

入力する項目を 選んでください

11デコメ絵文字 21絵文字 31記号

決定

10 [デコメ絵文字]を選び決定を押す

デコメ絵文字®の一覧が表示されます。

● ここで「絵文字」を選び**決定**を押すと、絵文字の一覧が表示されます。

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●<

びっくり 1/4



本文 ≥ 残9806 こんやの ≥ ¶ ◀

前頁(決定)(次頁

本文入力画面で「楽しみです」と入力後、続けて 「かお」と入力し、シアを押す 本文 № 残9786 こんやのඖ҈楽しみ

候補選択リストから文字が選べるように なります。







本文 📂 残9774 こんやのඖ槃しみ です(^-^)v**l**4 () 入力文字の切替 デルマップ 大/小文字の切替 ◎◎音声で文字入力 メニュー (表定) (ガイド

本文を確認して決定を押す

送信イメージの確認画面が表示されます。

送信イメージ確認 こんやの『楽しみ です(^-^)v 決定

15

送信イメージを確認して決定を押す

メール作成画面が表示されます。

メール作成:返信 宛先:docomo.han 題名: RE:元気で 本文: こんやの┛ 装飾: 設定なし 送信する メニュー 決定 簡単

⑥ ● を押して[送信する]を選び決定を押す

iモードメールが送信され、送信した旨のメッセージが表示されます。



送信しました

17

←を押して待受画面に戻す



絵文字を使うときには注意しましょう

絵文字を使ったメールをドコモの携帯電話以外に送ると、類似した絵文字に変換されます。ただし、受信側の携帯電話の機種や機能によっては、正しく表示されないことがあります。



写直をつけて返信

本機のカメラで撮った写真をメールにつけて送りましょう。ここでは、届いたメール に撮った写真をつけて返信する方法を説明します。

本書p.46「受信箱のメール一覧からデコメ絵 文字®や顔文字を使って返信 |のとおり操作を行 い、メールの本文を入力する

メール作成画面が表示されます。

メール作成:返信

宛先:docomo.han 題名: RE:元気で

本文: 私も楽しみ 装飾: 設定なし

送信する

メニュー (簡単)

メール作成画面で一を押す

1送信する

2保存する 3署名付きで送信

4添付データ

5電話帳を呼出す 6例文を使う

7|宛先を追加 8 宛先を削除

9宛先種別を変更

戻るの法定

(☆) (意味)を押して[添付データ]を選び決定を 押す

添付データの操作を選択する画面が表示されます。

添付データの 操作を 選んでください

1追加する

2解除する 3全て解除する 4表示/再生する 5題名を確認

決定

4 [追加する]を選び決定を押す

添付する対象の選択画面が表示されます。

添付する対象を 選んでください

11ビデオ・音声

2 写真 3メロディ 4手書きメモ 5トルカ

決定

(☆) (**)を押して[写真]を選び決定を押す

添付する写真を選択する画面が表示されます。

添付する写真を 選んでください

1分から撮影する 2 アルバムから選ぶ





本体に保存している写真をつけるには

写真を撮って保存する方法は、本書p.60「写真を撮って保存する」をご覧ください。

6

[今から撮影する]を選び決定を押す

写真撮影画面が表示されます。



7

被写体にカメラを向けて静止させ、ピントが合ったら決定を押す

撮影が完了し、撮影した写真が表示され ます。



.



撮影した写真を確認し決定を押す

写真を本体に保存した旨のメッセージが表示されます。

写真を本体に 保存しました

決定

決定を押す

写真の大きさを小さくして送るかどうかの確認画面が表示 されます。

写真を 携帯電話向けの 大きさ(240×320) に合わせて 小さくしますか?

1小さくして送る 2このまま送る



[小さくして送る]を選び決定を押す

添付データがあることを示す表示がされているメール作成 画面が表示されます。

● メールを受け取る相手の携帯電話の種類によっては、本 機で撮影した写真の大きさのままで送ると、写真をうま く受け取れなかったり、きれいに表示できなかったりす ることがあります。

相手が受け取りやすくするためには、小さいサイズ(240 ×320)に変更しましょう。

メール作成:返信 宛先:docomo.han 題名:RE:元気で 添付 11.5KB **2**01007301010





[送信する]を選び決定を押す

i モードメールが送信され、送信した旨 のメッセージが表示されます。



送信しました



← を押して待受画面に戻す

■音声読み上げを使おう

表示中の機能の説明や i モードサイト、メールの内容を音声で読み上げるように設定することができます。読み上げる声質(女性・男性)を選んだり、読み上げる速さや音量を選んだりすることもできます。

読み上げ方法には2種類ありますが、ここでは、@30を押したときだけ読み上げを行う「手動読み上げ」の設定方法について説明します。

読み上げを設定中は・・・



7/30(<u>a</u>) 10:10 ディスプレイと背面ディスプレイには、読み上げが設定されていることを示すマークが表示されます。読み上げ中はマークが点滅します。

ディスプレイ

背面ディスプレイ

→ 待受画面で☆☆を押す



2

Ô

(設定)を押して[設定を行う]を選び決定を

押す





🙀 🗽 を押して[音声読み上げを使う]を選

び決定を押す

5相手の声の 音量を調節する 6ボタンを押した時 の音を設定する 8 音声で呼び出す 機能を登録する ガイド

を設定する 2音声読み上げの 単語を登録する 3音声読み上げの 送出先を選ぶ 4マナーモード中に 読み上げを使う

[音声読み上げを設定する]を選び決定を押す

音声読み上げの設定画面が表示されます。

音声読み上げを 設定してください

決定

1音声読み上げ

1動作	なし
2 声質	女声
3速さ	2
4音量	4
変更	完了

[動作]を選び決定を押す

動作の選択画面が表示されます。

読み上げる動作を 選んでください

11白動で読み上げ 2手動で読み上げ 3読み上げなし



(☆) (┋໕)を押して[手動で読み上げ]を選び

決定を押す

声質の選択画面が表示されます。

読み上げる声質を 選んでください

1女性の声 2男性の声





[手動で読み上げ]を選んだ後に声質を確認するには

声質の選択画面で№3を押すと、声質を選ぶ操作の説明を読み上げます。その 後、[女性の声]または[男性の声]を選びጮ動を押すと、それぞれの声質で読み 上げが行われます。

☆ で声質を選び 決定を押す

速さの選択画面が表示されます。





[手動で読み上げ]を選んだ後に速さを確認するには

速さの選択画面で**(**)を押すと、速さを選ぶ操作の説明を読み上げます。その後、 (文) で速さを選び**(**)を押すと、それぞれの速さで読み上げが行われます。

8

(☆) (ig) で速さを選び決定を押す

音量の調節画面が表示されます。





[手動で読み上げ]を選んだ後に音量を確認するには

☆ で音量を選び きかきを押すと、それぞれの音量で読み上げが行われます。

9

<u>③</u> **(ig)** (c) [→)または(+) (-) で音量を調節し

て決定を押す

操作4から操作9で設定した項目が一覧表示されます。





音声読み上げの設定内容を変更するには

一覧表示画面から「声質」や「速さ」といった一部の項目だけを変更することができます。設定内容の一覧画面で ② を押して項目を選び、決定を押します。後は、本書の説明順に作業を進めます。

◎を押す

音声読み上げを設定した旨のメッセージが表示されます。

音声読み上げを 設定しました



11

← を押して待受画面に戻す

ディスプレイ上部に音声読み上げが設定されたことを示す マークが表示されます。

待受画面で№**3**を押すと、日時や電池残量などが読み上げられます。その他の画面でも№**3**を押して、読み上げ機能を確認してみましょう。

「ひつじのしつじくん®」 ©NTT DOCOMO





マナーモード中の音声読み上げを設定するには

マナーモード中でも、受話口から読み上げを聞くことができます。スピーカーからは読み上げ音声が鳴らないので、静かな場所などでもまわりの人に迷惑をかけずに利用できます。設定方法は、取扱説明書p.151「マナーモード中の読み上げ設定」をご覧ください。



読み上げるときの音声がいつでも受話口から聞こえるようにするには

音声読み上げを設定した場合の音声はスピーカーから聞こえますが、受話口から聞こえるように変更することができます。大きな音での読み上げが望ましくない場所では便利な機能です。詳しくは、取扱説明書p.151「音声読み上げの送出先切り替え」をご覧ください。

■カメラを使おう

日常生活のちょっとしたシーンの写真を撮り、待受画面に設定する方法を説明します。 季節の花や家族の写真、楽しい旅のシーンなどを待受画面に設定しておけば、本機を 使う楽しみが広がるでしょう。

また、とても簡単にビデオを撮影することもできます。その方法を紹介します。

カメラ機能でできること

写真を撮る・

撮った写真は、待受画面に使用したり、電話やメールが誰からきたかがすぐにわかるようにワンタッチダイヤルの着信画像に使用したりすることができます。



ビデオを撮る・・

動いているシーンをそのまま残し たいときには、ビデオ機能を使う ことができます。



「写真やビデオを利用する)

写真やビデオは、メール機能や赤外線機能を利用して他の人に送ることができます。 また、撮影した写真やビデオをmicroSDカードへ保存したり、データリンクソフト を使用してパソコンに転送したりすることもできます。




※ microSDカードの使いかたについては、取扱説明書をご覧ください。

写真やビデオの大きさについて

■写真の撮影サイズ

本機ではさまざまなサイズの写真を撮ることができます。待受画面に設定することだけが目的であれば、お買い上げ時の「待受」のままに設定しておけばいいでしょう。パソコンの画面に大きく表示させたり、印刷したりするためには、それより大きな撮影サイズに変更してください。

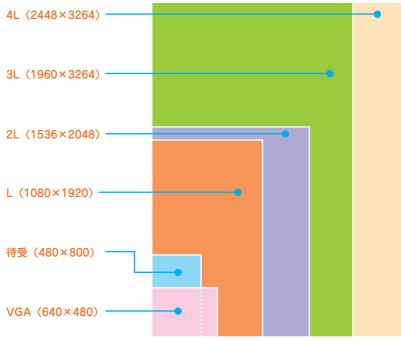

※撮影サイズを表す枠はイメージです。実際のサイズとは異なります。

パソコンなどを使って大きなサイズの写真を小さくすることはできますが、その逆はできません。保存容量に余裕があるときには、大きなサイズに設定しておくとよいでしょう。ただし、大きなサイズの写真は保存容量を多く使うので、microSDカードに保存することをお勧めします。

撮影サイズの変更方法については、取扱説明書p.264 「撮影サイズの設定」をご覧ください。

■ビデオサイズ(容量)

「メール添付·小」「メール添付·大」「microSD·無制限」からファイルサイズを選びます。 「microSD・無制限」を選択するには、microSDカードが必要です。

ビデオの画像サイズとファイルサイズの変更方法については、取扱説明書p.264の「ビデオサイズ(容量)の設定 |をご覧ください。

写真を撮って保存する

待受画面でြಂかを押す

写真撮影画面が表示されます。

● カメラが起動したら、FOMA端末を閉じた状態で背面ディ スプレイを見ながら撮影することもできます。

> 撮影する写真の大きさを・ 表しています。



被写体にカメラを向けて静止させ、ピントが 合ったら決定を押す

撮影が完了し、撮影した写真が表示され ます。

● 画面中央のフォーカス枠がオレンジ色 になり、自動的にピントを合わせます。 また、撮影状況に合わせた最適な設定 に切り替わります。





● FOMA端末を閉じているときはですを押します。

撮影した写真を確認し決定を押す

撮影した写真をどのようにするかの選択画面が表示されます。

- た押すと、撮影した写真を確認することができます。
- FOMA端末を閉じた状態で撮影しているときには、保存 の確認画面は表示されずに保存されます。

撮影した 写真の操作を 選んでください

1保存する 2メールで送る 3 待受画面に貼る 4背面画面に貼る 5撮りなおす

決定 確認

[保存する]を選び決定を押す

写真を本体に保存した旨のメッセージが表示されます。

● 決定を押すと、写真撮影画面に戻ります。続けて撮影す るには、操作2~4を繰り返します。

写真を本体に 保存しました

決定

撮影が終了したら、一を押して待受画面に戻す

待受画面でできた押す

メニュー 1/3頁 11電話帳·伝言メモ・ 音声メモを使う。 2 メールを使う 3 写真・ビデオ を撮る・見る 4 8モードを使う

2

② ● でから を押して [写真・ビデオを撮る・見る] を選び決定を押す

写真・ビデオ 1/2頁 11 写真を撮影する 2 写真・画像 を見る 3 ビデオを見る 録音音声を聞く

3

(☆) (●) を押して[写真・画像を見る]を選び

決定を押す

アルバムを選択する画面が表示されます。

写真・画像一覧

協撮影した写真

協言でのの写真

同音モード

同内蔵写真

つ背画用夕夜換

同待受アルバム

会デコメピクチャ

(エュー)

4

[撮影した写真]を選び決定を押す

これまでに撮影した写真の一覧が表示されます。



待受(480×800) 火ニュー(現金) 切替





決定を押す

写真が大きく表示されます。





他の写真を見たり、画面いっぱいに表示させたりするには

1枚の写真が大きく表示されている画面で(☆)(**)を押すと、同じアルバムに 保存されている写真を次々に表示させることができます。

***を押すと、写真を全画面表示させることができます。画面に表示しきれな い大きなサイズの画像は、スクロールして全体が表示されます。

写真を見終わったら、一を押して待受画面に戻す



撮影した写真を整理するには

「撮影した写真」にたくさんの写真を保存していると、見たい写真をすぐに探す ことができなくなります。そのようなときにはアルバムを追加し、それぞれに 「○○ちゃん」「旅行」「花」などわかりやすいタイトルをつけて写真を分類して おくことも写真を探しやすくする方法のひとつです。

- アルバムを追加する方法 待受画面で を押す→[写真・ビデオを撮る・見る]を選び 決定を押す→ [写真・画像を見る]を選び決定を押す→ を押す→ [アルバムを追加]を 選び決定を押す→アルバム名を入力して決定を押す
- 追加したアルバムに写真を移動する方法 写真の一覧が表示された画面ででを押す→[移動する]を選び決定を押す →[アルバムへ移動]を選び**決定**を押す→[選択1件] [選択複数件] [アルバ ム内全件]のいずれかを選び決定を押す→([選択複数件]を選んだときには 写真を選ぶ画面が表示されます)→移動先のアルバムを選んで

 決定を押す



本書p.61「撮った写真を見る | の操作1~4を 行い、写真の一覧を表示させ、

(☆)(┋ぴ)(G|(ト゚ッ)を押して待受画

面に設定したい写真を選び一を 押す

その写真に対して操作できるメニューが 表示されます。



11メールで送る 2画面に貼る 3情報を見る 4位置情報 5 題名等を変更 6削除する 7移動する 8コピーする 9赤外線で送信 戻るの表記

 $(\hat{\nabla})$

押す

\^{┋タス}を押して[画面に貼る]を選び<mark>決定</mark>を

貼り付ける画面を 選んでください

1待受画面 2 背面待受画面

決定

ſΏ す

↑ [┋床]を押して[待受画面]を選び決定を押

待受画像を設定するかどうかの確認画面が表示されます。

待受画像に 設定しますか?

1設定する 2設定しない

決定

[設定する]を選び決定を押す

待受画面に設定した旨のメッセージが表示されます。

待受画面に 設定しました

決定

(一)を押して待受画面に戻す

待受画面には、いま設定したばかりの写真が表示されます。

-

ビデオを撮影する

待受画面で(ඛ៤)を1秒以上押し、(☆)(意味)を押 して[ビデオ撮影]を選び決定を 押す

ビデオ撮影画面が表示されます。

カメラが起動したら、FOMA 端末を閉じた状態で背面ディス プレイを見ながら撮影すること もできます。

使いたい機能を

選んでください 1写真撮影 2ビデオ撮影 3 拡大鏡 4手書きメモ 5バーコード読取り 6終了する 決定

メール小 配残000:46:4 メニュー (見る)

現時点で撮影(保存)でき る残りの最大撮影時間の 月安が表示されます。

- 被写体にカメラを向け、撮影を開始したいときに決定を押し、 終了したいときに決定を押す
 - 撮影中に** を押して、撮影の一時停止と再開ができます。
 - FOMA端末を閉じているときは撮影開始、終了とも€3を押します。
- 撮影したビデオを確認し決定を押す

撮影したビデオをどのようにするかの選択画面が表示されま す。

- だを押すと、撮影したビデオを確認することができます。
- FOMA端末を閉じた状態で撮影しているときには、保存 の確認画面は表示されずに保存されます。

撮影した ビデオの操作を 選んでください

1保存する

2メールで送る 3撮りなおす

決定 確認

[保存する]を選び決定を押す

ビデオを保存した旨のメッセージが表示されます。

● 決定を押すとビデオ撮影画面に戻ります。続けて撮影す るには、操作2~4を繰り返します。

ビデオを本体に 保存しました

決定

撮影が終了したら、一を押して待受画面に戻す

. .

■バーコードリーダーで読み取ろう

雑誌や広告などに印刷されているJANコードやQRコードなどを読み取って、簡単に電話をかけたり、メールを送ったり、インターネットに接続したりすることができます。





1 待受画面で⑩⑯を1秒以上押す

使いたい機能を 選んでください

11写真撮影 21ビデオ撮影 31拡大鏡 41手書きメモ 5/パ-コード読取り 6終了する

3 外側カメラをコードから約8 ~ 11cm離して読 み取る

コードが読み取られると確認 音が鳴り、読み取ったデータ

の内容が表示されます。





※データを選択したりメニューを選んだりすることで、電話をかける、メールを作成する、サイトに接続する、ブックマークに登録する、静止画を保存する、文字情報をコピーするなど、さまざまな操作ができます。

■ ワンセグを楽しもう

ワンセグとは、携帯電話などで楽しめるデジタルテレビ放送のことです。 外出先でテレビを見ることができるだけでなく、データ放送を利用して番組に関する さまざまな情報やニュースなどを知ることができます。



パケット通信料について

ワンセグの映像・音声・データ放送受信にはパケット通信料はかかりませんが、データ放送サイトやiモードサイトに接続すると、別途パケット通信料がかかります。パケット通信料の詳細については『ご利用ガイドブック(iモード〈FOMA〉編)』をご覧ください。

ワンセグでできること

テレビを見る

外出先でも手軽にテレビを楽しめます。本機を横にすると、横画面で映像を大きく見ることができます。

※ワンセグアンテナは本体に内蔵されており、FOMA端末全体がアンテナの役割をしています。よりよい条件で受信するために、FOMA端末を持ってワンセグ視聴をする場合は、手で覆う部分が最小になるようにしてください。



番組表を利用する

現在放送中の番組を確認できるのはもちろんのこと、1週間先の番組を確認することもできます。番組表 i アプリから番組を選択して、視聴予約したり、そのままワンセグを起動させたりすることもできます。



【番組に参加する ▶•••••

データ放送を利用すると、クイズ番組に参加できたり、番組で紹介された場所や商品の詳しい情報を取得したりすることができます。

また、ニュースや天気予報などは、放送時間を待 たなくても確認することができます。



※視聴予約、番組表 i アプリの使いかたについては、取扱説明書をご覧ください。

ワンセグを見る前に

ワンセグを視聴するには、ワンセグをご覧になる地域で受信できるチャンネルリスト を登録する必要があります。

待受画面で一を押す





(☆) (*)を押して[ワンセグを使う]を選び

決定を押す





(☆) (┋ぽ)を押して[チャンネルリストを設定す

る]を選び決定を押す





[チャンネルリストを登録する]を選び決定を押 す

チャンネルリストの登録方法の選択画面が表示されます。

チャンネルリストが登録 されていません。 チャンネルリストの 登録方法を 選んでください

1一覧から選ぶ 2 地域指定で検索

| ガイド



(☆) (意味)を押して[地域指定で検索]を選び

決定を押す

視聴地域の一覧が表示されます。

チャンネルリスト登録 1/54件

1指定しない

②北海道(札幌) 3 北海道(函館)

4北海道(旭川) 5北海道(帯広)

現在いる地域を 選んでください 決定

(☆) (◉) で地域を選び決定を押す

放送波が弱いところではすべてのチャンネルが検出できない 場合がある旨のメッセージが表示されます。

● ここでは「神奈川」を選択しました。

放送波が 弱い場所では 全ての チャンネルが 検出できない 場合があります

決定

決定を押す

チャンネル設定中の画面が表示されます。 設定が終了すると、地域を登録するかど うかの確認画面が表示されます。



神奈川 を登録しますか?

1登録する 2終了する

決定

8

[登録する]を選び決定を押す

チャンネルリストを設定した旨のメッセージが表示されま

● チャンネルリストを登録しなおすときには、視聴用に設 定するかどうかの確認画面が表示されます。[設定する] を選び決定を押すと、チャンネルリストを設定した旨の メッセージが表示されます。

視聴する チャンネルリストを 設定しました

決定

(一)を押して待受画面に戻す

ワンセグを見る

ワンセグ視聴中は・・・・

データ放送は、縦画面でのみ表示させることができます。

字幕は**○** を押して画面を切り替え、縦画面、横画面どちらでも表示させることができます。

次の画面は、字幕を表示させた状態で説明しています。

<縦画面>



<横画面>

本機を左右どちらかに90度傾けると、データ放送が表示されずに映像が画面いっぱいに表示されます。



番組のタイトル、ワンセグの受信状態、音量、リモコン番号は、視聴画面を切り替えたときやボタン操作をしたときに表示されます。しばらくすると、それらの表示は消えます。

待受画面で(テレヒ▦)を1秒以上押す

初めてワンセグを起動したときには、本機内の放送用保存領域の利用に関するメッセージが表示されます。メッセージを確認し**決定**を押すと、ワンセグが起動します。

● 2回目以降に起動したときは、前回視聴したチャンネルが表示されます。



2

ワンセグを見終わったら一を押す

終了するかどうかの確認画面が表示されます。



3

(☆) (**) を押して[終了する]を選び(決定を押す

待受画面に戻ります。



放送用保存領域とは

本機内にあるワンセグ専用の保存領域のことです。

データ放送の指示に従って入力した情報(名前、住所、性別、年齢、職業などの個人情報やクイズの回答結果など)は、この放送用保存領域に保存されます。例えば、同じ放送局の番組の懸賞に応募するときに、保存されているデータを利用すれば、再度、これらの情報を入力する必要がなくなります。



保存領域内の情報を利用するかどうかの確認画面が表示されたときには

情報を[利用する] [利用しない]を選んだときの違いは以下のとおりです。

- [利用する]を選び**決定**を押す→[省略する]を選び**決定**を押す チャンネルを変えたり、番組が変わったりしても保存領域内の情報を利用 するかどうかの確認画面は表示されなくなります。
- [利用する]を選び<mark>決定</mark>を押す→[省略しない]を選び<mark>決定</mark>を押す 同一番組を視聴中には、保存領域内の情報を利用するかどうかの確認画面 は表示されなくなります。
- [利用しない]を選び**決定**を押す データ放送の情報を取得するたびに確認画面が表示されます。

他にもこんな機能があります

本機には、本書では紹介しきれない機能が満載です。その一部を、取扱説明書および本機に搭載している「使いかたガイド」の索引語とともに紹介します。



電話の便利な機能

通話中保留

通話中、相手にこちらの声が聞こえないように します。

スピーカーホン機能

スピーカーから相手の声を聞くことで、携帯電話を置いたまま話をしたり、複数の人で相手の声を同時に聞いたりすることができます。

伝言メモ

かかってきた電話に出られないとき、相手の伝言を録音したり、テレビ電話の映像を録画したりします。



ディスプレイを自分好みに変える

待受画面設定

自分で撮影した写真だけでなく、携帯電話にあらかじめ用意されている写真やカレンダー、i アプリを待受画面に表示させることができます。

おまかせランダム待受

メールに添付された画像を自動的に待受画面や背面待受画面に表示させることができます。

メニュー形式選択

リスト、タイル(アイコン)、タイル(文字)の中から、好きなデザインを選びます。

マチキャラ

待受画面にキャラクタを表示させます。 i モードサイトからマチキャラをダウンロードすることもできます。

文字種類選択

ディスプレイの文字を丸ゴシック体、明朝体から選択します。お買い上げ時は丸ゴシック体です。

時計表示設定

待受画面の時計の大きさや表示形式(24時間/12時間)を変更します。時計を表示しないようにすることもできます。



音や振動で着信を知る

メール着信音設定

携帯電話に用意されているメロディの中から、 メールが届いたときの着信音を選びます。

雷話着信振動

携帯電話に用意されている振動パターンの中から、音声電話やテレビ電話がかかってきたときの振動を選びます。

メール・メッセージ受 信振動

携帯電話に用意されている振動パターンの中から、メールやメッセージR/Fが届いたときの振動を選びます。



安心して携帯電話を使う

端末暗証番号

FOMA端末には、利用時に端末暗証番号の入力を必要とする機能があります。お買い上げ時は「0000」に設定されていますが、お客様ご自身で変更することができます。

個人情報表示制限

電話帳やメールなどを表示しないようにすることで、データの改ざんを防ぎ、プライバシーを守ります。

電話帳指定着信拒否/許可

特定の番号からの電話を受けないようにした り、特定の番号からだけ電話を受けるように設 定します。

非通知理由別着信設定

発信者番号が通知されない理由(非通知設定、公衆電話、通知不可能)ごとに着信音を設定したり、着信を拒否したりするなど、着信動作を指定します。

登録外着信拒否

電話帳に登録していない相手からの電話を受けないようにします。



音声呼び出しと読み上げ

ボイスダイヤル

電話帳を音声で呼び出します。フリガナが一致した電話帳が表示されます。

ボイスメニュー

機能を音声で呼び出します。

音声読み上げ単語登録

お買い上げ時の辞書に登録されていない単語が 正しく読み上げられるように、音声読み上げ辞 書に登録します。



ドコモのネットワークサービス

留守番電話サービス

電波の届かない所にいるときや電源が入っていないときなどに電話をかけてきた相手に応答メッセージでお答えし、お客様に代わって伝言メッセージをお預かりするサービスです。

キャッチホン

音声電話中に別の音声電話がかかってきたこと を通話中着信音でお知らせし、現在の音声電話 を保留にして新しい音声電話に出ることができ るようにするサービスです。

転送でんわサービス

電波の届かない所にいるときや電源が入っていないときなどに、かかってきた電話を転送するサービスです。

迷惑電話ストップサー ビス いたずら電話などの迷惑電話の着信を拒否する サービスです。設定後、相手にはガイダンスが 流れます。

番号通知お願いサービス

電話番号を通知してこない電話に対して番号通知のお願いをガイダンスで応答し、自動的に電話を切るサービスです。



メールやiモードサービスを使いこなす

緊急速報 「エリアメール |

気象庁から配信される緊急地震速報などを受信 することができるサービスです。

SMS

メールアドレスが分からない相手に、携帯電話番号を宛先にして文字メッセージを送信します。

表示サイズ設定 (i モードメール)

メールの文字の大きさを大きく、標準、小さくから選択します。

サイト接続/インター ネット接続

i モードに接続してさまざまなサイトを表示します。インターネットホームページのアドレス(URL)を指定して、i モード対応のホームページにアクセスすることもできます。

ブックマーク

一度見たサイトを登録しておくことで、同じ ページをすばやく表示させることができます。



一歩進んだカメラの使いかた

拡大鏡

新聞などの細かい文字を読むとき、外側カメラを使って虫眼鏡のように拡大表示します。

手書きメモ

手書き文字をきれいに撮影します。

フレーム

携帯電話にあらかじめ用意されているフレーム を重ねて、写真を撮影します。



その他の楽しい機能

ケータイ脳力ストレッ チング らくらく版

東北大学川島隆太教授監修による、問題を解き ながら脳をトレーニングしていくゲームです。

お薬辞典+手帳

お薬を管理し、使用日時をお知らせします。お薬の検索や家庭医学辞典の閲覧もできます。

耳ヨミ for らくらく ホン

オーディオブック(音声化した本)を再生する機能です。オーディオブック配信サイト「mimiyomi」からオーディオブックをダウンロードすることもできます。

歩数計・活動量計

歩数や歩いた距離、活動量、消費カロリーや脂肪燃焼量などを確認します。計測したデータを グラフで表示したり、指定した宛先へ自動的に メールを送信したりすることもできます。

i ボディモ (i Bodymo)

「歩くこと」や「食べること」など、普段の何気ない行動を気軽に楽しく続けることを応援するドコモの健康サービスです。

高橋尚子のウォーキン グクリニック

ウォーキングフォームを診断し、理想の歩きか たを元マラソン選手の高橋尚子さんがアドバイ スします。

健康生活日記

脈拍数や血圧、体組成や尿糖値の測定データを グラフで表示したり、指定日のデータを表示し たりします。

ETGA スウィング レッスン for らくら くホン ゴルフのスウィングフォームを診断し、プロゴルファー江連忠さんがアドバイスします。



その他の便利な機能

エコモード

一時的にディスプレイの照明などを調整し、電 池の消費を抑えます。

GPS (現在地確認/現在地 通知/ナビゲーショ ン)

今いる場所を確認して周辺情報を調べたり、今いる場所を誰かに知らせたりします。目的地までの道案内機能もあります。

microSDカード

写真やビデオ、音声などを保存したり、電話帳 やメールなどのデータをバックアップデータとして一括で保存します。

赤外線通信

赤外線通信機能のあるほかの携帯電話などと電話帳、メール、写真などのデータを送受信します。

ボイスレコーダ

音声を録音してFOMA端末やmicroSDカードに 保存したり、iモードメールに添付して送信し たりします。

目覚まし

目覚まし時計として使います。

スケジュール帳

行事や用件などを登録して、必要なときに確認 します。予定の日時になると音声で通知するよ うに設定することもできます。

ワンタッチブザー

緊急時に簡単な操作で大音量のブザーを鳴らし ます。同時に音声電話を発信したり、居場所を 知らせたりすることもできます。

電卓

電卓として使います。

国際ローミング

日本国内でお使いのFOMA端末、電話番号、メールアドレスを、海外でもそのまま使うことができます。音声電話、テレビ電話、iモード、iモードメール、SMS、ネットワークサービスなどを利用できます。

こんなときはこうしよう!Q&A

お客様から寄せられることが多い質問にお答えしました。 本機をご使用いただく上で、困ったときには参考にしてください。



- 配源が入りません。どうすればいいですか? ●
- 電池パックが正しく取り付けられているかどうかを確認してください。正しく 取り付けられていても電源が入らない場合には、電池切れの可能性があります。 充電してから、電源を入れ直してください。
- 電波が「圏外」になっている状態で、FOMA端末を長時間放置していませんでしたか。FOMA端末は圏外でも常に電波状態をチェックし、使用できる電波を探しているため、電波状態がよいときよりも電池を消耗します。また、本機に取り付けている電池パックは消耗品です。そのため、充電を繰り返すたびに1回の使用時間は少しずつ短くなっていきます。1回の使用時間が使用開始時に比べて半分以下になったら、電池パックを交換してください。いらなくなった電池パックは端子にテープなどを貼り、絶縁してからドコモショップなどの窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市町村の指示に従ってください。
- 電話をかけましたが、話中音(プープー音)が流れてつながり・・・ ません。相手が話中であること以外に原因はありますか?
- 画面に「圏外」と表示されていませんか。また、市外局番を入力せずに電話をかけたり、「ツー」という発信音を聞かずに急いで電話番号を入力した場合にも話中音が流れてつながらないことがあります。

- 通話中の相手の声が途切れそうでとても聞きづらいときは どうすればいいですか?
- 相手の声が途切れそうになる原因は、主に2とおり考えられます。自分がいるところの電波状況が悪い場合

ディスプレイを見て電波の受信状態を確認しましょう。 受信状態が悪い場合には、よいところに移動して電話をかけ直しましょう。

● 相手がいるところの電波状況が悪い場合

自分がいるところの電波の受信状態が悪くない場合には、相手がいるところの 受信状態が悪いことが考えられます。相手に受信状態を確認してもらい、悪い 場合には移動して、電話をかけ直してもらいましょう。

- 電話に出られないときに着信音が鳴ってしまいました。 どうやって着信音を止めたらいいですか?
- A 着信中に を押すと、相手に「ただいま電話に出ることができません。そのままお待ちになるか、しばらくたってからおかけ直しください。」というガイダンスを流すことができます(応答保留)。応答保留の間は、電話に出られる状態になったときに (1)を押すと、電話に出ることができます。また、着信中に (1) を押すと、電話に出ることができます。とができます(クイック伝言メモ)。
- · (R) 着信音が鳴りません。なぜでしょう?·•••••
- (A) まず、マナーモードが起動していないことを確認してください。マナーモードについては、本書p.13「マナーモードでの音の消しかた」をご覧ください。それ以外にも電話着信音量の呼出音量が「消音」になっている、公共モード(ドライブモード)やセルフモードが起動している、伝言メモの呼出時間設定やオート着信設定の応答時間が「0秒」に設定されているなど、さまざまな理由が考えられます。詳しくは取扱説明書p.487および「使いかたガイド」の「故障かな?と思ったら」をご覧ください。
- 公共モード(ドライブモード)を設定しましょう。公共モードを設定すると、電話をかけてきた相手に、運転中もしくは通話を控える必要のあるような場所(電車、バス、映画館など)にいるため電話に出られない旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。

設定するには、待受画面で(米等)を1秒以上押し、公共モードが設定された旨のメッセージが表示されたら(決定を押します。待受画面に、 が表示され、公共モードを設定していることが確認できます。

- ワンタッチダイヤルボタンに登録した相手の着信音を設定する方法と、電話帳のグループごとに着信音を設定する方法があります。どちらの場合も、相手が電話番号を通知してきた場合に有効です。
 - ワンタッチダイヤルの着信音を設定するには

待受画面で着信音を変更したい相手が登録されているワンタッチダイヤルボタンを押し、 → [音声電話着信音]または[テレビ電話着信音]を選び (決定)を押す → メッセージに従って着信音を選びます。

●電話帳のグループごとに着信音を設定するには

待受画面で
一 (電話帳・伝言メモ・音声メモを使う)→[電話帳のグループを設定する]→[グループ専用電話着信音を選ぶ]を選び
定 を押す→グループごとに着信音を選びます。

- 電話の着信やメールの受信時に設定した着信音が鳴りません。 なぜでしょう?
- 着信音には優先順位があります。詳しくは、取扱説明書p.110「電話着信音の優先順位」、またはp.111「メール着信音の優先順位」をご覧ください。
- 暗証番号を確認するには、契約者本人であることを確認できる書類(運転免許証など)と本機、FOMAカードをドコモショップ窓口にお持ちください。 携帯電話に保存している情報を守るために、暗証番号はとても大切な役割を持っています。忘れないようにメモを取ることをおすすめします。
- A i モードセンターに届いた i モードメールは、すぐにお客様のFOMA端末に送信されるしくみになっています。

メールが受信できない原因は、主に2とおり考えられます。

- ●本機に電源が入っていないとき
- ●圏外にいるとき

受信できなかったiモードメールはiモードセンターに保管され、再送されます。

受信できなかった場合には、待受画面で $\textcircled{\textcircled{D}}$ \rightarrow [メールがあるか問い合わせる] \rightarrow [メール・メッセージを受信する]を選び決定を押して i モード問い合わせを行ってください。

送られてきた写真を携帯電話に保存することはできますか?・・・

メールの詳細画面で写真のファイル名を選び決定→[画像を保存]を選び決定を押します。保存する写真の題名やファイル名が表示されたら決定→[iモード]を選び決定を押すと、本機に保存されます。保存した写真を見る方法は、撮影した写真を見る方法と同じですが、アルバム一覧では「iモード」フォルダを見てください。

100Kバイトを超える写真はメール詳細画面では選択受信添付データとして受信します。データをダウンロードすると見ることができます。ファイルを保存する方法は、取扱説明書p.185「選択受信添付データを取得する」をご覧ください。

今いる場所の地図を表示させることができません。 どうすればいいですか?

○ 「再測位する」を押して測位し直すことができる場合もありますが、通信エラーが発生した場合にはまたを押して、GPS機能を一旦終了させてください。圏外であっても見晴らしのよい場所ならば現在地確認ができる場合がありますが、圏外で地図を表示させることはできません。

本機の調子が悪くなってしまいました。どうすればいいですか?・・・

函数説明書p.487および「使いかたガイド」の「故障かな?と思ったら」を確認してください。いつもと違う動きをしても、故障ではなかったり、自分自身で直せたりする状態かもしれません。

それでも直らなかった場合には、ドコモショップなどの窓口にお持ちください。 修理期間中は代替品をお貸ししますので、その期間も携帯電話を使用すること ができます。



ご契約内容の確認・変更、各種サービスのお申込、各種資料請求をオンライン上で承っております。 iモードから らくらく i メニュー ⇒ お客様サポート/お知らせ ⇒ お客様サポート ⇒ お申込・お手続き ⇒ 各種お申込・お手続き パケット通信料無料 パソコンから My docomo (http://www.mydocomo.com/) ⇒ 各種お申込・お手続き ※ i モードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。 ※ i モードからご利用になる場合のパケット通信料は無料です。海外からのアクセスの場合は有料となります。 ※ パソコンからご利用になる場合、「docomo ID /パスワード」が必要となります。 ※「ネットワーク暗証番号」および「docomo ID /パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は、かんたん操作ガイド裏面の「総合 お問い合わせ先」にご相談ください。 ※ ご契約内容によりご利用になれない場合があります。 ※ システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。 メモ 本機に登録した内容は忘れないようにメモしておきましょう。 ●ワンタッチダイヤルの (1) ~ (3) 名前: 電話番号: 1 メールアドレス: 名前: 電話番号:

 $\overline{2}$ メールアドレス:

電話番号: 3)

メールアドレス:





名前:



総合お問い合わせ先 (ドコモ インフォメーションセンター)

■ドコモの携帯電話からの場合

(局番なしの) ※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

20-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。 受付時間午前9:00~午後8:00 (年中無休)

●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。

●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページ、 i モードサイトにてお近くのドコモ ショップなどにお問い合わせください。

ドコモホームページ http://www.nttdocomo.co.jp/

iモードサイト らくらく i メニュー⇒お客様サポート/お知らせ⇒お客様サポート⇒ドコモショップ

海外での紛失、盗難、精算などについて 〈ドコモ インフォメーションセンター〉(24時間受付)

●ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話 アクヤス番号

-81-3-6832-6600* (無料)

- *一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。
- %F-09Bからご利用の場合は、+81-3-6832-6600でつながります (「+」は「O」キーを1秒以上押します)。
- ●一般電話などからの場合〈ユニバーサルナンバー〉

ユニバーサルナンバー用 国際識別番号

-8000120-0151*

- *滞在国内通話料などがかかる場合があります。
- ※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際識別番号は、 ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- ●紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。
- ●お客様が購入されたFOMA端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。

海外での故障について 〈ネットワークオペレーションセンター〉(24時間受付)

故障お問い合わせ先

●ドコモの携帯電話からの場合

■ドコモの携帯電話からの場合

(局番なしの)

■一般電話などからの場合

受付時間 24時間 (年中無休)

※一般電話などからはご利用になれません。

ಠಾ 0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

滞在国の国際電話 アクセス番号

-81-3-6718-1414* (無料)

- *一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。
- ※F-09Bからご利用の場合は、+81-3-6718-1414でつながります ([+]は[0]キーを1秒以上押します)。
- ●一般電話などからの場合〈ユニバーサルナンバー〉

ユニバーサルナンバー用 国際識別番号

-8005931-8600*

- *滞在国内诵話料などがかかる場合があります。
- ※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際識別番号は、 ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。



ドコモ「あんしん」 ミッション みんなが、安心を、携帯できる世の中へ。

> 販売元 株式会社NTTドコモ 製造元 富士通株式会社



・「音声読み上げ機能」により、視覚に頼らずに メニュー操作が行えたり、メール・i モードが 利用できます。

「ワンタッチダイヤル機能」により、ボタン ひとつで電話がかけられます。



環境保全のため、不要になった雷池は NTTドコモまたは代理店、リサイクル 協力店などにお持ちください。



